



NEDERLANDS/TALIGE GEBRUIKSAANWYZING.

behorende bij: Kaiser Ka 9022 FM.

(P.T.T. goedgekeurd)

Beste C.B. vriend (in),

U bent nu de trotse bezitter van een
Kaiser Ka 9022 FM, een zendontvanger
van topklasse die U zowel voor uw
beroep als uw hobby kunt gebruiken.

Het kan U en anderen helpen, en U
kunt er nieuwe vrienden door ontdekken.

Wij wensen U daarom dan ook veel
plezier toe met Uw Kaiser Ka 9022 FM,
zowel ter land als ter zee.

Kaiser electronic, gmbh.

Importeur:

Elra B.V.
Postbus 1595.
Rotterdam Ned.


Algemene beschrijving.

Deze Marc C.B. zendontvanger Ka 9022 FM is opgebouwd uit moderne hoogwaardige elektronische componenten ,en voorzien van de laatste tech. snuffjes.


- 1) o.a. een P.L.L synthesizer welke borg staat voor een constante frequentie stabiliteit.
 - 2) digitale uitlezing d.m.v. 2 zevensgments displays.
(relatieve ontvangst/relatief zendvermogen)
 - 3) ingebouwde storingsonderdrukker.
(onderdrukt bij mobiel gebruik , de hinderlijke ontstekings storing)
 - 4) "Roger Piep" het "over" aan het einde van een gesprek vervald hierdoor, en wordt overgenomen door een kort pieptoontje.
 - 5) selectieoproep "Selecail" welke de mogelijkheid biedt bij hobby of beroep een vooraf te bepalen app. op te roepen.
(het andere app. moet dan ook uiteraard voorzien zijn van dit systeem)
-

Kaiser Ka 9022 FM.

Voorraanzicht.

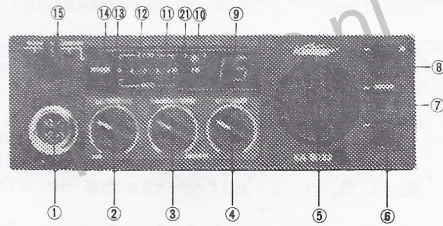

Achteraanzicht.

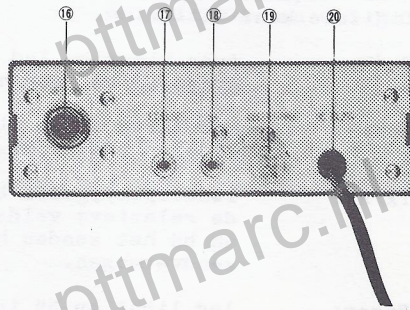

Bedienings en aansluitmogelijkheden.

- 1 Microfoonaansluiting.
- 2 Aan,uit/volume draaischakelaar.
- 3 Squelch: ruisonderdrukking.
- 4 R.F.Gain: instelling van de gevoeligheid van de ontvanger. (rechts is max. gevoeligheid)
- 5 Kanaal keuze schakelaar: om de zendontvanger op het gewenste kanaal afstemmen.
- 6 Auto S.Q: automatische squelch.
- 7 Roger: schakelaar om de "Roger Piep" in of uit te schakelen.
- 8 Pa/CB: schakelaar voor "CB" of "Pa" gebruik.
- 9 Digitale kan. uitlezing.
- 10 Tx/Rx: twee kleurige led die bij ontvangst groen, en bij zenden rood oplicht.
- 11 Mod: modulatie meter uitgevoerd nuv een modern leddisplay.
- 12 Tx/RF: leddisplay, geeft bij ontvangst de relatieve veldsterkte aan, en bij het zenden het relatieve zendvermogen.
- 13 Roger: led licht op bij ingeschakelde "Roger Piep".
- 14 Selecall led: deze led licht op als de schakelaar in de stand st.by staat. (ontvanger is dan vergrendeld)
- 15 Selecall/Funktlesch:
 - stand links: "oproepen" (call)
 - stand midden: "normaal gebruik" (N)
 - stand rechts: "vergrendeling" (st.by)
- 16 Ant.aansl: aansluiting van de ant. d.m.v een coaxplug. (PL 259)

LET OP. de impedantie van de aantesluiten ant. moet 50 ohm zijn.

17 Aansluiting voor extra luidspreker: 4-8 ohm.

bij gebruik van deze aansluiting
wordt de luidspreker in het
app. uitgeschakeld.

18 Aansluiting voor de "Pa" luidspreker.

19 Aansluiting voor een "externe selecaal" eenheid.

bij gebruik zonder de externe
selektieoproepenheid, moet
de bijgeleverde korsluitkabel
achter op het app. worden
aangesloten.

20 12 voltaansluiting: rood "+" plus.
zwart "-" min.

bij gebruik in huis, van
het apparaat kunt U
een gestabiliseerde voeding
aansluiten, b.v de
AL 2000 van C.T.E.

Inbouwen.

Om het inbouwen te vergemakkelijken, is een montagebeugel bijgeleverd, waarmee U uw Kaiser b.v onder het dashboard kan monteren.

Tevens is een beugeltje medegeleverd waarmee U de microfoon kunt ophangen.

Monteerd U het app. zo, dat U er tijdens het rijden makkelijk bij kan, en het U bij het autorijden niet hindert.

Stroomaansluiting.

Het makkelijkste kunt U het app. op de accu aansluiten via de sigaretten aansteker, of direct op het zekering kastje in uw auto of boot.

Let U wel op een juiste aansluiting van de draden, rood is plus -- zwart is min (massa)

Indien het app. verkeerd wordt aangesloten, kunt U geen aanspraak maken op de garantie.

Antenne.

Op de antenne aansluiting kunt U alle 27 Mhz antenne's aansluiten.

Vergeet U niet dat sommige mobiel ant. moeten worden uitgedipt.

Gebruik de juiste coax kabel, b.v : RG 8 U of het dunnere RG 58 U.

Gebruik geen witte coax kabel b.v van uw T.V of Radio.

Bij gebruik van de zender zonder ant. of met een niet uitgedipte ant. kunt U het app.inwendig beschadigen.

Bij een verkeerde aansluiting van Uw ant. waardoor de eindtrap wordt beschadigd kunt U geen aanspraak maken op de garantie.

Ontvangst gebruik.

Bij het inschakelen van het app. d.m.v. draaischakelaar (2) licht de digitale uitlezing en led (10) op.

Doormiddel van de kan. schakelaar (5) stelt U het juiste kan. in.

De s.q. regelaar (3) dient voor het onderdrukken van het achtergrondgeruis wanneer geen of een zwak signaal aanwezig is.

U dient deze regelaar zover naar rechts te draaien, dat wanneer er geen signaal is er ook geen ruis is te horen.

(deze overgang "ruis - geen ruis" wordt ook wel ruisdrempel genoemd)

U kunt het app. ook overschakelen d.m.v. drukknop (6) op aut. s.q. Afhankelijk van de sterkte van het binnenkomende signaal stelt de s.q. zich zelf in.

De R.F gain schakelaar (4) maakt het mogelijk erg zwakke signalen beter te ontvangen, en de sterke soms nabijgelegen zenders te verzwakken.

Zenden.

Sluit de microfoon via de aansluitplug aan op de aansluiting (1).

Wanneer U de P.T.T schakelaar indrukt verandert led (10) van kleur van groen naar rood.

Doormiddel van leddisplay (12) kunt U tijdens het zenden de modulatie en het relatieve zendvermogen controleren.

Led U wel op ,dat op het app. een antenne is aangesloten.

P.A. gebruik.

Sluit achter op het app. (aansluiting 18)
een p.a. luidspreker aan.
Doormiddel van schakelaar (3) schakelt
U uw Kaiser om van C.B. op P.a. gebruik.

Drukt U nu de P.T.T schakelaar in dan werkt
uw Kaiser Ka 9022 F.M. als P.a. versterker.

Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer
U aanwijzingen wilt geven b.v. tijdens
het afmeren van uw boot, of bij
wieler of sportwedstrijden.

Selectieoproep, "Selecall".

In uw Kaiser Ka 9022 FM is een selectiefoproep ingebouwd, hiermee kunt U d.m.v. het uitzenden van een dubbeltonig oproepsignaal de ontvanger van een ander station inschakelen of dit station gewoon oproepen. Uiteraard moet het tegenstation dan ook voorzien zijn van dit systeem.

Oproepen:

Door schakelaar (15) drie seconden in de stand "call" te drukken zend uw app. een oproeptoon uit waardoor bij het tegenstation de ontvanger zal worden geopend of de rode led "call" zal gaan branden, een teken voor uw tegenstation dat deze wordt opgeroepen.

Openen van de ontvanger:

Schakelaar (15) in de stand "st. by" zorgt ervoor dat Uw ontvanger alleen dat bericht ontvangt dat voor U bestemd is. Doormiddel van de oproeptoon van uw tegenstation zal deze uw ontvanger openen. (inschakelen)

De externe aansluiting voor een losse selecall eenheid opend de mogelijkheid door het uitzenden van verschillende tooncodes welke d.m.v. van dit app. kunnen worden ingesteld een keuze te maken uit verschillende b.v. mobiele stations.

Ieder station krijgt dan zijn eigen tooncode, en kan worden opgeroepen zonder de andere stations te storen.

Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor bedrijven die meerdere wagens op de weg hebben rijden.

Eén wagen kan dan bijv. worden opgeroepen zonder dat het nodig is dat de ontvanger de gehele dag aanstaat.

N.B.

De externe selectieoproep is op dit moment nog niet leverbaar in Nederland.

Service.

Mocht dit kwaliteitsapp. door een fabrieksfout of door onoordeelkundig gebruik defect raken dan kunt U deze goed ingepakt franko opsturen aan:

Elra B.V.
afd. Kaiser service,
Postbus 1595

Rotterdam.

Ongefrankeerde en geopende app. worden ongerepareerd retour gezonden.
